

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ИОНИЗАТОР И ОЗОНАТОР ВОЗДУХА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Озонатор и ионизатор воздуха 2в1 — ваш незаменимый помощник в борьбе за чистоту и качество воздуха!

Чистый воздух, в котором нет вредных бактерий и примесей — это профилактика многих болезней, поэтому поддерживать его в помещении очень важно.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для правильной эксплуатации прибора.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота:	100-240В/50-60Гц
Номинальная мощность:	10Вт
Энергосбережение:	менее 10Вт
Питание:	USB 5V
Размер:	150x100x83мм
Выработка озона:	100мг/ч
Обрабатываемая площадь:	до 20кв/м
Вес:	289г
Выработка отрицательных ионов:	8x10н/см

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1** Не разбирайте прибор самостоятельно. Обращайтесь с ним осторожно.
- 2** После завершения работы отключите прибор от сети и протрите его мягкой сухой тканью.
- 3** Не используйте прибор в условиях повышенной влажной среды и высоких температур, чтобы избежать его повреждения.

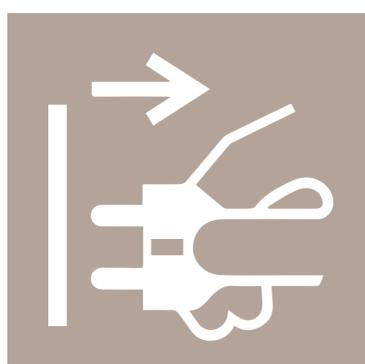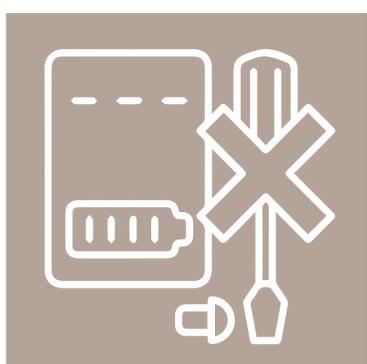

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1 РЕЖИМ ОЗОНАЦИИ ВОЗДУХА

⚠ ВАЖНО!

Когда прибор находится в режиме озонации, в помещении не должны находиться люди, животные и растения.

После завершения работы прибора комнату рекомендуется проветривать в течение 20-30 минут для полного расщепления озона!

Нажмите на кнопку один раз, загорится синий индикатор.

Длительность процедуры: 30 минут.

Затем устройство выключится автоматически.



ОЗОНИРОВАНИЕ

Одно нажатие на кнопку.
Длительность — 30 минут.

⚠ В помещении не должны находиться люди, животные и растения.

2 РЕЖИМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ОЗОНАЦИИ ВОЗДУХА

Нажмите на кнопку два раза, загорится синий индикатор.

Длительность процедуры: прибор будет работать циклами — 30 минут озонации → перерыв на 2 часа → 30 минут озонации.



ОЗОНИРОВАНИЕ С ПАУЗОЙ В 2 ЧАСА

Два нажатия на кнопку.
Длительность — 30мин | 2ч | 30мин

⚠ В помещении не должны находиться люди, животные и растения.

3 РЕЖИМ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА

Нажмите на кнопку три раза, загорится зеленый индикатор.

Длительность процедуры: неограниченное количество времени.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить прибор.



ИОНИЗАЦИЯ

Три нажатия на кнопку.
Длительность — неограниченно

⚠ Можно и нужно находиться в помещении.

ПОЛЬЗА ОЗОНАЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

- 1 Уничтожение микробов, вирусов, бактерий, грибка и других микроорганизмов. Устранение неприятных запахов.

Прибор устраняет запахи табачного дыма, лакокрасочных изделий, запах затхлости, сырости, гари. Также он отлично справляется с резкими запахами животных. Это актуально как для квартиры или офиса, так и для небольших пространств по типу салона автомобиля.

- 2 Нейтрализация опасных токсичных веществ, таких как ртуть и вредные пары.

- 3 Снижение уровня пыли.

Прибор позволяет легко избавиться от пыли, находящейся в воздухе, а также он полностью уничтожает пылевых клещей. Помогает очистить воздух от аллергенов.

- 4 Устранение плесени и грибков.

Концентрация озона помогает устранить плесень и грибок, которые могут развиваться в помещениях с повышенной влажностью, например, на стенах и в углах.

- 5 Дезинфекция салона автомобиля, игрушек, а также обуви и одежды в гардеробе.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЗОНАТОРА?

Озон обладает раздражающим слизистые оболочки свойством, поэтому во время процедуры озонирования, необходимо, чтобы помещение было пустым, т.е. без людей, домашних животных, а также растений.

Если устройство будет работать слишком долго, то это может привести к возникновению озона в токсических концентрациях, что несет в себе опасность для здоровья.

Рекомендуемое время для очистки воздуха озоном — 30 минут. При необходимости повторного озонирования, обязательно сделайте перерыв после предыдущего сеанса на 15-20 минут.

⚠ ВАЖНО!

После завершения озонации не забывайте проветривать помещение!

Во время работы устройства ощущается запах озона, а также могут звучать характерные звуки, сигнализирующие о работе прибора и генерации озона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗАЦИИ

Молекулы кислорода, содержащиеся в воздухе, получают дополнительный электрический заряд.

Такие «заряженные» частицы кислорода гораздо легче усваиваются нашим организмом. По данным исследований, процент усвоения кислорода в легких возрастает на 15-20%.

В результате этого улучшается снабжение кислородом всех органов и тканей. В первую очередь — головного мозга. Отсюда и эффект снижения утомляемости, быстрого восстановления во время отдыха, улучшения качества сна и т.д.

При этом отрицательный заряд молекул кислорода сохраняется всего 2-5 минут, соответственно есть смысл запускать режим ионизации на продолжительное время. Это не вредно в отличие от озонации.

⚠ ВАЖНО!

Во время процедуры ионизации можно и нужно находиться в помещении.

Рекомендуем выполнять влажную уборку после проведения процедуры, так как ионы воздуха обладают зарядом, поэтому с ними «склеиваются» находящиеся в воздухе частицы пыли, бактерии, пыльца растений, аллергены, дым, после чего заряженная частица притягивается к любой ближайшей поверхности.

ПОЛЬЗА ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ


- Улучшение здоровья и самочувствия, дышать ионизированным воздухом легче и полезнее
- Повышение качества сна и психоэмоционального фона
- Ускорение метаболизма
- Устранение неприятных запахов в комнате
- Уменьшение негативного воздействия электроприборов на организм
- Улучшение роста и развития растений

КУДА ПОСТАВИТЬ ИОНИЗАТОР?

Обычно в комнате создается некоторая зона обитания, включающая в себя рабочий стол, кровать, кресло, диван. В этой зоне и следует размещать ионизатор.

Если вы хотите нейтрализовать вредное влияние от экрана телевизора, то лучше расположить ионизатор воздуха сбоку между зрителем и телевизором.

Если вы решили пользоваться ионизатором при работе за компьютером, то его лучше разместить на стене. Оптимальный вариант — за монитором, выше его верхней границы на 40-50 см.

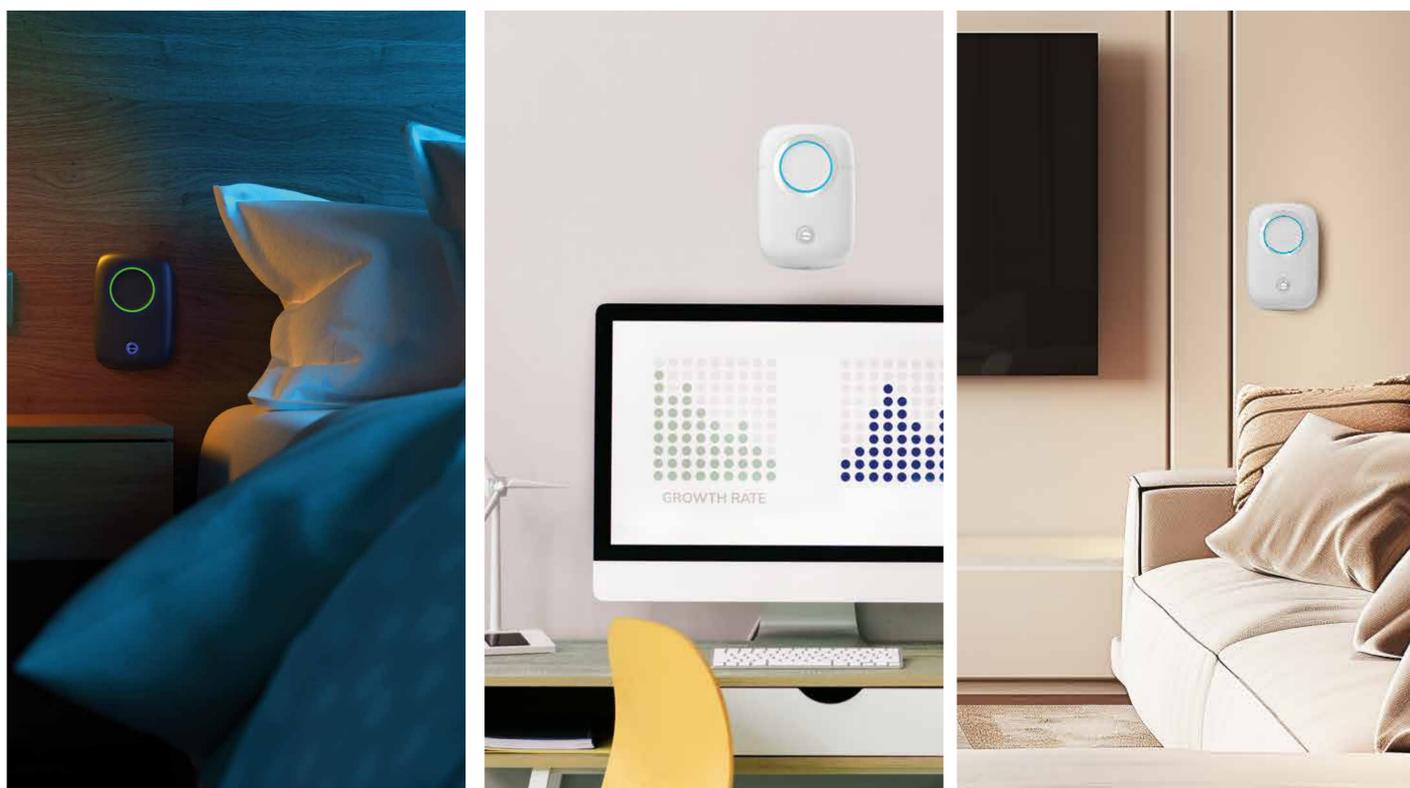

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИОНИЗАТОРА?

- 1 Для снижения утомляемости время включения прибора может быть от 1-2 до 5-6 часов. Основной показатель — ваше самочувствие.
- 2 Для улучшения качества сна следует начать с ионизации комнаты перед сном (от 30 минут до 1 часа). Далее можно попробовать оставить ионизатор на более длительное время. Если после проведения ионизации, вы почувствуете раздражительность, головные боли или ухудшение самочувствия, то лучше ограничиться проветриванием и ионизацией перед сном.
- 3 Ионизация благоприятно влияет на рост и развитие растений. Время ионизации растений зависит от типа растения, влажности воздуха и стадии развития.

Среднее время процедуры: 10-15 минут.

Важно учитывать, что все растения имеют свои особенности, поэтому длительность ионизации может быть увеличена или уменьшена.

- 4 Рекомендуемое время для первых сеансов ионизации — 20-30 минут. После привыкания организма и при полном отсутствии дискомфорта время постепенно можно увеличивать.

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ



ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ НАШЕГО БРЕНДА

отсканируйте QR-код или нажмите на него

